corega

IP Finder
UltraView Pro
取扱説明書

Contents

お使いになる前にお読みください 1

ソフトウェアをインストールする 2

IP Finder の使い方 3

UltraView Pro の使い方 4

Y613-21654-02 Rev.B

はじめに

このたびは、弊社ネットワークカメラをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本書は、弊社ネットワークカメラをより便利にご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。また最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームページでお知らせしておりますのでご覧ください。

http://corega.jp/

本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

■記号について

	操作中に気をつけていただきたい内容です。 必ずお読みください。		**補足事項や参考となる情報を説明しています。**

■表記について

本ソフトウェア	IP Finder もしくは UltraView Pro のことです。
「 」−「 」−「 」	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[ ]	[ ] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例：OK → [OK]
Windows 8	Microsoft® Windows® 8およびMicrosoft® Windows® 8 Pro
Windows 7	Microsoft® Windows® 7 Starter、 Microsoft® Windows® 7 Home Premium、 Microsoft® Windows® 7 Professional および Microsoft® Windows® 7 Ultimate
Windows Vista	Microsoft® Windows Vista® Home Basic、 Microsoft® Windows Vista® Home Premium、 Microsoft® Windows Vista® Business および Microsoft® Windows Vista® Ultimate
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® Windows® XP Professional operating system

※本書では、複数の OS を「Windows 8/7」のように併記する場合があります。

■イラスト／画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

本書の構成

本書は本ソフトウェアについての情報や、インストール・設定方法などについて説明しています。

本書の構成は次のとおりです。

■ 第 1 章　お使いになる前にお読みください

この章では、本商品の基本情報を説明しています。

■ 第 2 章　ソフトウェアをインストールする

この章では、IP Finder、UltraView Pro をパソコンにインストールする方法の説明をしています。

■ 第 3 章　IP Finder の使い方

この章では、IP Finder の使用方法の説明をしています。

■ 第 4 章　UltraView Pro の使い方

この章では、UltraView Pro の使用方法の説明をしています。

■ おことわり

目次

はじめに 2
本書の読み方 3
本書の構成 4
目次 5

第 1 章
お使いになる前にお読みください 6

1.1 機能と特長 7
1.2 動作環境 9

第 2 章
ソフトウェアをインストールする 10

2.1 ソフトウェアの準備とインストール 11
2.2 ソフトウェアをアンインストールする 14

第 3 章
IP Finder の使い方 18

3.1 IP Finder の使い方 19

第 4 章
UltraView Pro の使い方 21

4.1 UltraView Pro を起動する 22
4.2 メイン画面と機能 24
4.3 カメラにアクセスする 27
4.4 録画と再生をする 31
4.5 eMAP を設定する 36
4.6 トリガーイベントの設定 37
4.7 システム設定 40
4.8 UltraView Pro を終了する 41

おことわり 42

おことわり 43

第 1 章
お使いになる前にお読みください

この章では、本商品の基本情報を説明しています。

1.1　機能と特長 7
1.2　動作環境 9

1.1　機能と特長

本ソフトウェアをお使いになる前に、あらかじめネットワークカメラの取扱説明書をご確認ください。

■ IP Finder
・ネットワーク上のカメラをかんたんに検索できます。カメラのネットワーク設定も可能です。

■ UltraView Pro
・複数台のカメラをモニタリング可能
　最大 32 台のカメラを同時にモニタリングできます。4 分割・9 分割などカメラの台数に応じた表示設定を用意しています
・複数台のカメラを一括管理可能
　コレガ PoE 対応ネットワークカメラシリーズを一括管理できます。
・同時録画
　登録したカメラ（最大 32 台）を同時に録画できます。また、カメラ個別に録画設定することもできます。
・スケジュール録画
　あらかじめ設定したスケジュールに従ってパソコンに録画できます。
・オートスキャン機能
　登録したカメラを自動的に巡回してモニタリングできます。
・eMAP 機能
　任意の画像と組み合わせてカメラの設置場所を視覚的に表示できます。

本書ではこれらのソフトウェアの操作に関する詳細な手順を説明します。

本ソフトウェアはお使いのカメラによって対応している機能が違う場合があります。詳しくはコレガホームページの「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

○よくあるお問い合わせ
コレガホームページ TOP から「サポート情報」→「よくあるお問い合わせ」の順にクリックしてください。または、下記 URL にアクセスしてください。

http://corega.okbiz.okwave.jp/

■ご利用例

○自宅内に設置した複数のカメラの画像を一括モニタリング

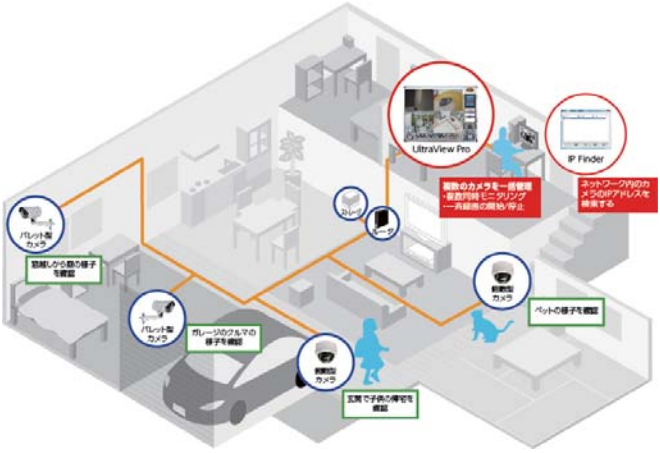

○外出中のカメラの画像をモニタリング

1.2　動作環境

■以下の環境を満たす DOS/V パソコン

対応 OS	Windows 8/7（64bit/32bit）/Vista（32bit）/XP（32bit）	
CPU	ネットワークカメラ 1 ～ 8 台	Intel Core 2 Duo 以上
	ネットワークカメラ 9 ～ 32 台	Intel Core 2 Quad 以上
メモリ	ネットワークカメラ 1 ～ 8 台	2GB 以上
	ネットワークカメラ 9 ～ 32 台	4GB 以上
ビデオ解像度	1024×768 以上	
サウンド	スピーカ、マイク（音声機能を使用する場合）	

メモ　同時に複数のカメラを接続して UltraView Pro を使用する場合は、より性能の高いパソコンを使用することをお勧めします。

第２章
ソフトウェアをインストールする

この章では、IP Finder、UltraView Pro をパソコンにインストール、アンインストールする方法の説明をしています。

2.1　ソフトウェアの準備とインストール 11
2.2　ソフトウェアをアンインストールする 14

2.1　ソフトウェアの準備とインストール

> **注意**　ソフトウェアをインストールする前に、セキュリティソフト、ファイアウォールソフトを一時的に停止させてください。インストール完了後に再度有効にしてください。

1 コレガホームページからソフトウェアをダウンロードします。

http://corega.jp/

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。任意の場所を指定し (指定がない場合 "c:¥corega")、ファイルを解凍します。解凍したフォルダの中の setup.exe をダブルクリックしてセットアップを実行します。

> **注意**　ユーザーアカウント制御画面のウィンドウが出る場合は [許可] または [はい] をクリックします。

3 セットアップウィザードが起動し、インストールの準備を行います。[インストール] をクリックします。

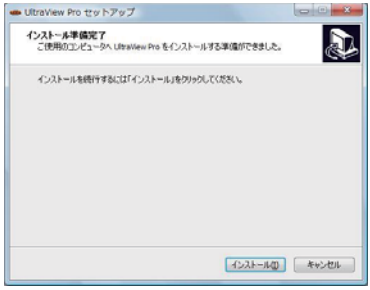

注意 UltraViewPro を使用するには、パソコンに Microsoft .NET Framework version 2.0 がインストールされている必要があります。
セットアップウィザードで Microsoft .NET Framework version 2.0 がインストールされているか確認を行い、インストールされていない場合はそれを検出してインストールするよう促します。

4 インストールが完了したら［ 完了 ］をクリックします。UltraViewPro と IPFinder のアイコンがパソコンのデスクトップ上に表示されます。

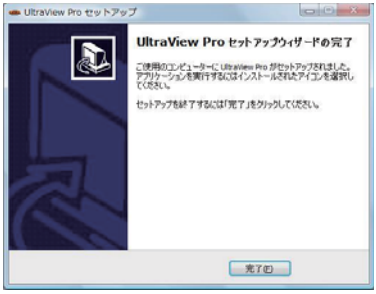

メモ IP Finder と UltraView Pro は一緒にインストールされます。

・IP Finder の使い方の詳細は、**P.18「 第３章　IP Finder の使い方」**を参照してください。
・UltraView Pro の使い方の詳細は、**P.21**「 第４章　UltraView Pro の使い方」を参照してください。

2.2　ソフトウェアをアンインストールする

> IP Finder と UltraView Pro は一緒にアンインストールされます。

■Ｗｉｎｄｏｗｓ ８の場合

1　「Windows」キーを押しながら「X」キーを押します。

2　画面左下に一覧が表示されます。
「コントロール パネル」をクリックするとコントロールパネルが表示されます。

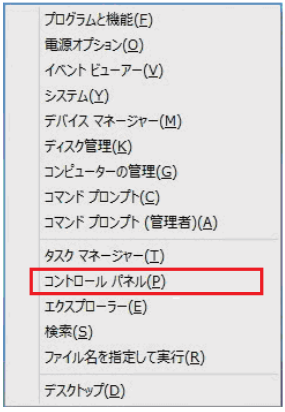

3 コントロールパネル内の「プログラムのアンインストール」をクリックします。※ 又は「プログラムと機能」をクリックします。

4 一覧の中から「UltraView Pro バージョン X.X.X.X」を選択し（X.X.X.X の部分はバージョンによって数字が異なります）、「アンインストール」をクリックします。

> **注意** ユーザーアカウント制御画面のウィンドウが出る場合は [許可] または [はい] をクリックします。

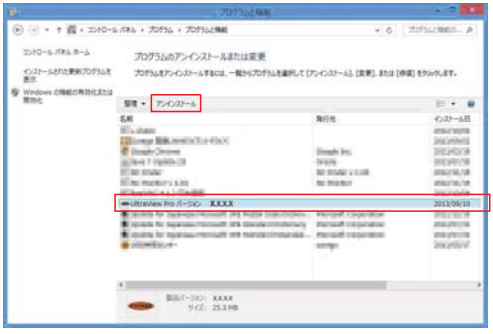

続きは「■ Windows7/Vista/XP の場合」の手順２以降をご参照ください。

■ Windows7/Vista/XP の場合

1 「スタート」ボタンをクリックし「すべてのプログラム」→「UltraView Pro の削除」の順にクリックします。

> 注意 ユーザーアカウント制御画面のウィンドウが出る場合は [許可] または [はい] をクリックします。

2 「UltraView Pro を削除してよろしいですか？」のメッセージが出たら「はい」をクリックします。

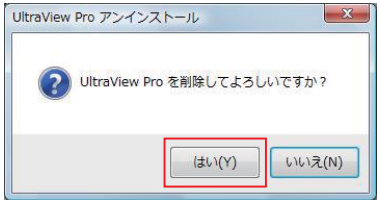

3 「UltraView Pro の設定を残しますか？」のメッセージがでたら「いいえ」をクリックします。

> メモ 「はい」を選択した場合は「UltraView Pro」の設定の情報がパソコンに残ります。

4 「正常に削除しました」のメッセージが出たら「OK」をクリックします。

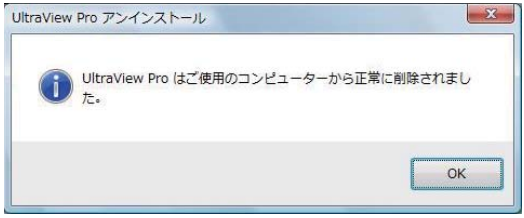

第 3 章
IP Finder の使い方

この章では、IP Finder の使用方法の説明をしています。

3.1　IP Finder の使い方 19

3.1　IP Finder の使い方

IP Finder はネットワーク上のカメラを簡単に検索できます。カメラのネットワーク設定も可能です。

1　パソコンのデスクトップにある IP Finder のショートカットアイコンをダブルクリックします。

※ ショートカットアイコンが無い場合は「プログラム」-「UltraView Pro」-「IP Finder」の順にクリックします。

Windows8 の場合は [スタート] 画面のタイルが表示されていないところで右クリックして、表示されたアプリバーから [すべてのアプリ] を選択します。[アプリ] 画面が表示されますので、アプリのアイコンから [UltraView Pro] 内の [IP Finder] を選択します。

2　メイン画面が起動します。

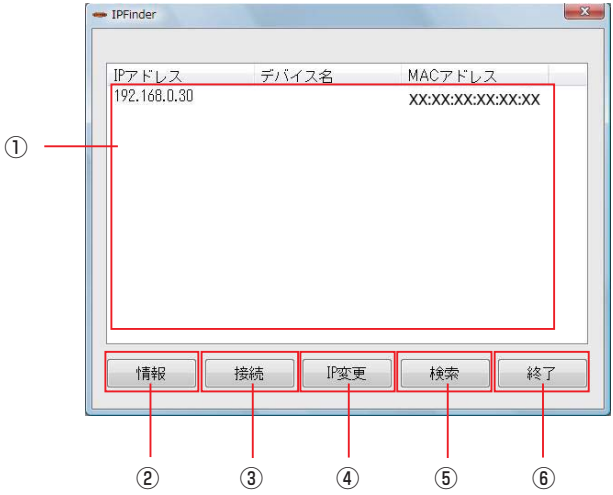

①カメラ表示画面

IP Finder のカメラ検索結果を表示します。
表示したカメラをダブルクリックするとカメラのログイン画面に移動します。

②情報

IP Finder のバージョン情報を表示します。

③接続

選択したカメラを接続し、カメラのログイン画面に移動します。

④ IP 変更

選択したカメラの IP アドレスを変更します。

⑤検索

ネットワーク上のカメラの IP アドレスを検索します。
まとめて複数のカメラを検索することができます。

⑥終了

IP Finder を終了します。

第 4 章
UltraView Pro の使い方

この章では、UltraView Pro の使用方法の説明をしています。

4.1 UltraView Pro を起動する 22
4.2 メイン画面と機能 24
4.3 カメラにアクセスする 27
4.4 録画と再生をする 31
4.5 eMAP を設定する 36
4.6 トリガーイベントの設定 37
4.7 システム設定 40
4.8 UltraView Pro を終了する 41

4.1　UltraView Pro を起動する

UltraView Pro には以下の機能があります。
・複数台のカメラをモニタリング可能
・複数台のカメラを一括管理可能
・同時録画
・スケジュール録画
・オートスキャン機能
・eMAP 機能

1　パソコンのデスクトップにある UltraView Pro のショートカットアイコンをダブルクリックします。
※ ショートカットアイコンが無い場合は「プログラム」-「UltraView Pro」-「UltraView Pro」の順にクリックします。

Windows8 の場合は [スタート] 画面のタイルが表示されていないところで右クリックして、表示されたアプリバーから [すべてのアプリ] を選択します。[アプリ] 画面が表示されますので、アプリのアイコンから [UltraView Pro] 内の [IP Finder] を選択します。

注意　ユーザーアカウント制御画面のウィンドウが出る場合は [許可] または [はい] をクリックします。

2 ログイン画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力し [OK] をクリックします。

メモ
ユーザ名とパスワードの初期値は以下になります。
ユーザ名：admin
パスワード：admin

注意
設定画面への不正アクセスを防ぐために、初期設定の管理者パスワードを変更することを強くお勧めします。
詳細は、システムの設定]> [ユーザ管理] を参照してください。

4.2　メイン画面と機能

UltraViewProを起動し、ログインすると、メイン画面は以下のように表示されます。

※画像はイメージです

メインウィンドウにはクイック起動ボタンやシステムの操作についてのコントロールパネルがあります

> **注意**　UltraView Pro の表示には 1024×768 の解像度が必要です。プログラムの起動時に表示解像度が 1024×768 以下の場合は、画面上に表示することはできません。

①メイン画面

接続されたカメラ（複数可）の LiveView 映像が表示されます。

②クイック起動ボタン

以下のクイック起動ボタンが LiveView 画面の下にあります。

	[ログアウト] ボタン：UltraView Pro をログアウトまたはメインウィンドウを閉じます。
	[録画] ボタン：[カメラ毎の録画設定に戻す]、[全カメラ録画]、[全カメラ停止] のいずれかを選択します。
	[ビュー] ボタン：[eMAP 登録]、[eMAP ビュー]、[カメラステータス] のいずれかを選択し設定画面に移動します。
	[再生] ボタン：再生ウィンドウを表示します。
	[スケジュール] ボタン：スケジュール設定ウィンドウを表示します。
	[イベント] ボタン：[Email 設定]、[Email アドレスリスト]、[トリガーイベント] のいずれかを選択し設定画面に移動します。
	[カメラ] ボタン：[カメラ設定]、[録画設定] のいずれかを選択し設定画面に移動します。
	[システム] ボタン：[アカウント設定]、[バージョン情報]、[オートスキャン間隔設定] のいずれかを選択し設定画面に移動します。

③カメラビューモードボタン

カメラビューモードボタンを押すと、カメラの表示モードを切り替えることができます。

	単一画面で表示します。
	4分割画面で表示します。
	9分割画面で表示します。
	オートスキャンのON/OFFを切り替えます。 設定されたオートスキャン間隔で単一画面でのカメラのライブビューを切り替えます。 ※オートスキャン間隔はシステム設定から変更する事が出来ます。初期値は30秒です。
	13分割画面で表示します。1台目のカメラは、真ん中の画面に表示されます。
	17分割画面で表示します。1台目のカメラは、真ん中の画面に表示されます。
	4×4、5×5、6×6の分割画面の表示を選択します。
	フルスクリーンモードで選択したカメラのライブビューを表示します。 メインウインドウに戻すにはキーボードのESCキーを押してください。

④システム情報

日時と現在の情報が表示されます。

⑤ステータス表示

カメラリスト、eMAP のステータスを表示します。

・カメラリスト
接続しているカメラのステータスが表示されます。
複数のカメラが接続されている場合は、リストからカメラを選択して各カメラのライブビューに切り替えることができます。

・eMAP
登録した地図からカメラを選択することができます。
事前に eMAP 電子地図を設定する必要があります。

⑥カメラコントロールボタン

選択したカメラをコントロールするボタンです。

> **注意**
> **・カメラによっては対応していない場合があります。**
> **・カメラによってはすべての機能が利用できるわけではありません。詳しくはコレガホームページの「よくあるお問い合わせ」をご参照ください。**

	選択したカメラのマイク機能を On/OFF します。 この機能は、単一のカメラビューモードで利用可能です。
	選択したカメラのスピーカー機能を On/OFF します。 この機能は、単一のカメラビューモードで利用可能です。
	選択したカメラののプリセット機能を使用する場合は このコントロールパネルを使用します。(最大8ポジション) 一度設定をすると、目的の位置にカメラのレンズを移動することができます。 プリセットポジションを設定するには、[設定]ボタンから位置番号(1～8)を選択し ナビゲーションボタンを使用して目的の位置にカメラの位置を調整します。 プリセット位置に移動するには、移動ボタンから(1～8)の位置番号を選択します。
	選択されたカメラのパン/チルト機能を使用する場合は、 このナビゲーションボタンを使用してカメラのレンズ位置を移動することができます。 ホーム(中央)ボタンをクリックすると、カメラのレンズが中央に移動します。
	カメラのパトロール機能の 有効/無効 を選択します。 プリセット機能を通してパトロールを開始するため場合は[Patrol]をクリックします。 停止するには、[Stop]をクリックします。
	選択したカメラの画像を 拡大/縮小 します。
	選択したカメラの焦点を 遠く/近く します。
	選択したカメラの絞りを 開く/閉じる します。
	選択したカメラの焦点を auto/manual します。

4.3　カメラにアクセスする

カメラにアクセスできるようにするには、UltraView Pro にカメラを追加する必要があります。

■カメラを追加する

1. カメラボタンをクリックし、[カメラ設定] を選択します。

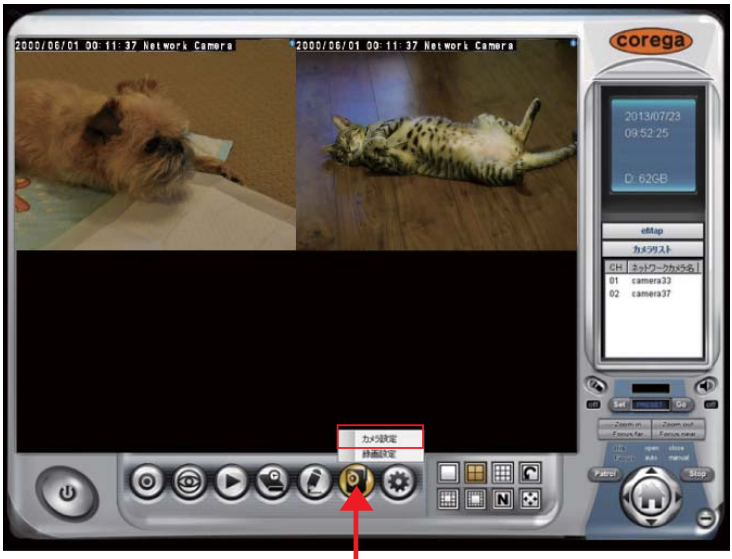

※画像はイメージです

クリック

2.[新規] をクリックします。

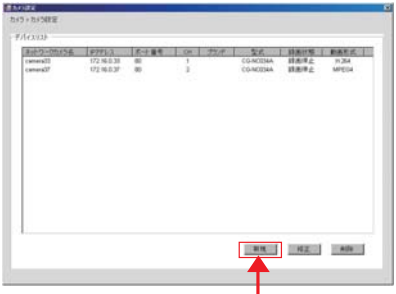

クリック

3. カメラの IP アドレスを見つけるため [デバイス検索] をクリックします。
検索が終了したらカメラを選択して [追加] をクリックします。

> メモ　カメラを検索せず直接 IP アドレスを入力する場合にはそのまま４へ進んでください。

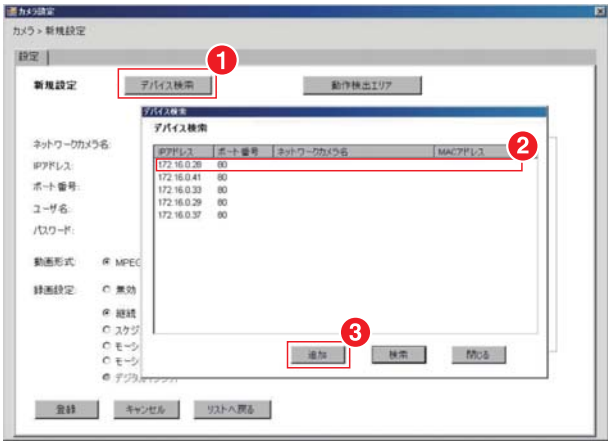

4. カメラの情報がウィンドウに表示されます。

※画像はイメージです

ネットワークカメラ名	カメラ名を入力します。※ 必ず入力が必要になります。
IP アドレス	カメラの IP アドレスを表示します。※ デバイス検索からカメラを検索した場合は変更できません。
ポート番号	カメラのポート番号を表示します。※ デバイス検索からカメラを検索した場合は変更できません。
ユーザ名	カメラのユーザ名を入力します。
パスワード	カメラのパスワードを入力します。 ※ パスワードは **** 表示になります。
動画形式	動画形式を [MPEG4]、[MJPEG]、[H.264] から選択します。
録画設定	カメラの録画設定を [有効]、[無効] から選択します。[有効] を選択したら [継続]、[スケジュール]、[モーション]、[モーションスケジュール]、[デジタルインプット] のいずれかを選択します。 [スケジュール]、[モーションスケジュール] はクイック起動パネルの [スケジュール] をあらかじめ設定しておく必要があります。
プレビューウィンドウ	カメラのプレビューを表示します。

入力が完了したらプレビューウィンドウの下にある [プレビュー] をクリックして映像を表示し、[登録] をクリックします。

5. 設定が完了したら [保存] をクリックしてデバイス設定画面に戻り [OK] をクリックします。追加されたカメラは、デバイスリストに表示されます。

デバイスリストに表示されたら、デバイス設定画面の右上にある [× ボタン] をクリックしてメイン画面に戻ります。

> **注意**　**登録をする前にプレビューウィンドウの下にある [プレビュー] をクリックして映像を表示する必要があります。**

■カメラ設定の修正と削除

登録したカメラの設定を修正またはカメラの登録を削除することができます。
メイン画面からカメラボタンをクリックして [カメラ設定] を選択します。

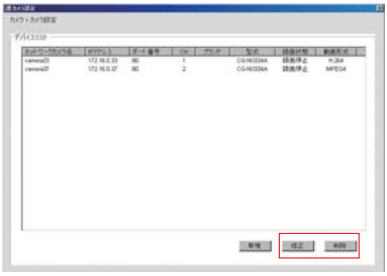

・カメラの設定を修正する
　設定を変更したいカメラを選択して [修正] をクリックします。カメラの情報が表示されますので、修正したい項目を選択して修正します。修正が完了したら [登録] をクリックします。
・カメラの登録を削除する
　登録を削除したいカメラを選択して [削除] をクリックします。

■カメラの映像を確認する

カメラを登録すると、カメラの LiveView 画面が表示されます。カメラは同時に最大 32 台まで表示することができます。カメラのビューモードボタンから 1 台または他のビューモードを選択することができます。

> メモ　ウィンドウの右上隅のショートカットアイコンから [接続]、[切断]、[カメラを見る]、[スナップショット]、[eMAP 名] を選択することができます。

4.4　録画と再生をする

はじめに、録画ファイルの保存先を割り当てます。

> メモ
>
> ・保存先のハードディスクの容量が10GB以上ある場合には、空き容量が 10GB になったら最も古いファイルから削除します。
>
> ・録画開始時点で保存先のハードディスクの容量が10GB以下の場合は空き容量がなくなった時点で録画を停止します。

1. カメラボタンをクリックし、[録画設定] を選択します。

※画像はイメージです

2.[参照] をクリックし録画ファイルの保存先を設定します。

録画時間のプルダウンメニューから録画時間を選択します。（初期値：60 秒）

設定が完了したら、[保存] をクリックします。

■録画を有効 / 無効にする

カメラ設定の中にある録画設定を [有効] にします。

※画像はイメージです

■全カメラ録画 / 全カメラ停止

登録した全てのカメラを一括で録画 / 停止することができます。

録画ボタンをクリックして [全カメラ録画] か [全カメラ停止] を選択します。

■スケジュール録画を設定する

UltraView Pro にはスケジュール録画機能があります。

クイック起動ボタンの [スケジュール] ボタンをクリックし、[スケジュールの設定] ウィンドウを表示します。

この画面でスケジュール録画の設定をすることができます。

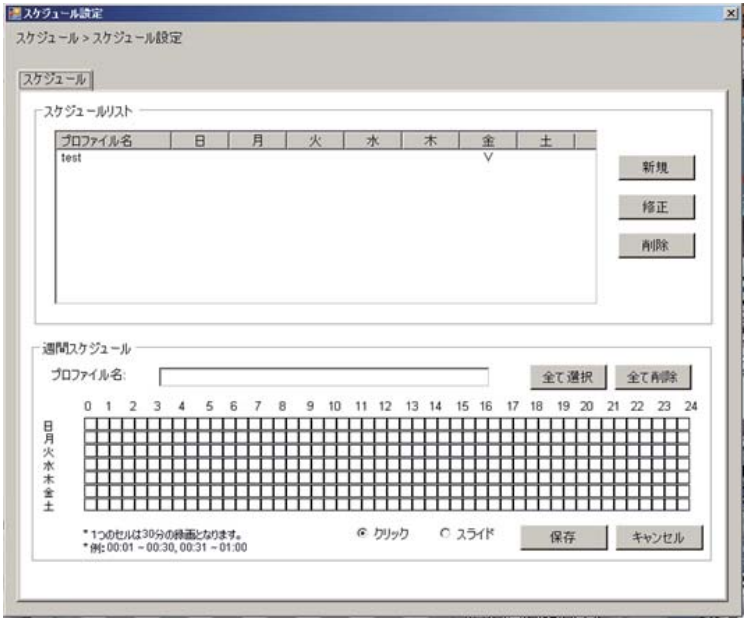

1. 新規作成をクリックし、[プロファイル名] を入力します。

2. 録画する時間を設定するには、プロファイル名の下のチェックボックスをクリックします。1 つのチェックボックスの単位は 30 分です。
・クリック
　チェックボックスを選択して単一のチェックボックスを割り当てることができます。
・スライド
　チェックボックスを選択してチェックボックスをクリックすると連続して時間を割り当てることができます。
・全て選択 / 全て削除
　選択すると全てのチェックボックスを選択もしくは削除することができます。

3. 設定が完了したら [保存] をクリックします。
　スケジュール設定はスケジュールリストに追加されます。

4. 設定したスケジュールを変更する場合は、リストから変更するスケジュールプロファイルを選択して [修正] をクリックします。削除する場合は [削除] をクリックします。

■録画ファイルの再生

1. クイック起動ボタンの [再生ボタン] をクリックします。

2. 再生ウィンドウでカメラを選択し、①検索の条件を設定します。
検索条件を設定したら [検索] をクリックします。②検索結果の一覧が表示されます。

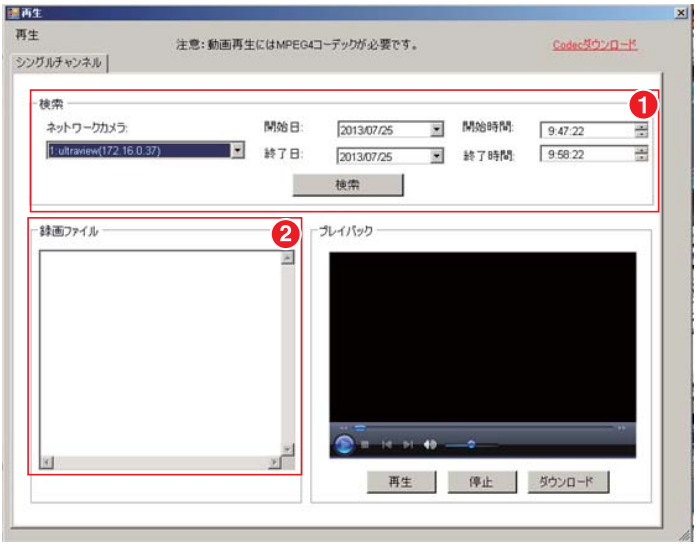

3. 検索結果の一覧から目的のファイルを選択して [再生] をクリックします。

> **注意** 動画を再生するためにはコーデックが必要な場合があります。動画が表示されない場合は、画面上のリンクをクリックします。

4.5　eMAP を設定する

UltraView Pro に地図や見取り図などの画像を登録して、カメラの位置を視覚的に表示することができます。

■ eMAP ビューを設定する

クイック起動ボタンの [ビュー] ボタンをクリックし [eMAP 登録] を選択します。

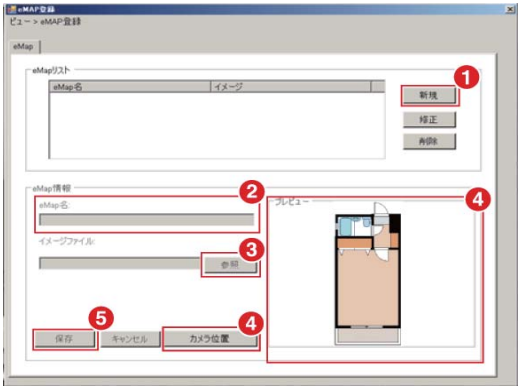

※画像はイメージです

① [新規] をクリックします。

② eMAP 名を入力します。

③ [参照] をクリックし、お使いのパソコンからイメージファイルを選択します。
選択した画像がプレビューウィンドウに表示されます。

> メモ　以下の形式のファイルを利用できます。
> BMP、JPEG、GIF、PNG、TIF

④イメージファイルを選択したら [カメラ位置] をクリックし、登録したカメラをイメージファイルに配置します。配置が完了したら [保存] をクリックし [戻る] をクリックして eMAP 登録画面に戻ります。
※[カメラ位置] ボタンはイメージファイルを登録しないと表示されません。

⑤完了したら、[保存] をクリックします。

4.6　トリガーイベントの設定

カメラに Email 通知や音声の再生などのイベントを設定することができます。

1. クイック起動ボタンの [イベント] ボタンをクリックして [トリガーイベント] を選択します。

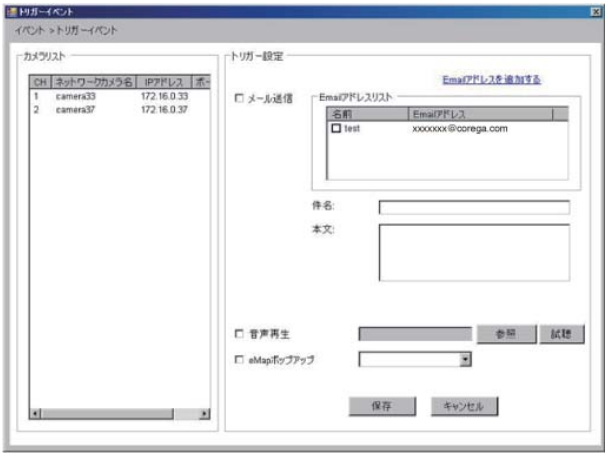

2. 次の設定を行います。

・メール送信
登録した Email アドレスのチェックボックスからユーザーを選択し（複数可）、件名と本文を入力します。

・音声再生
パソコンから音声ファイルを選択します。カメラのイベント発生時にパソコンから音声を再生します。

・eMAP ポップアップ
プルダウンメニューから登録した eMAP を選択します。カメラのイベント発生時に eMAP の画面が表示されます。

設定が完了したら、[保存] をクリックします。

■ Email を設定する

Email 設定をすると Email を送信して通知をすることができます。

1. クイック起動ボタンの [イベント] ボタンをクリックして [Email 設定] を選択します。

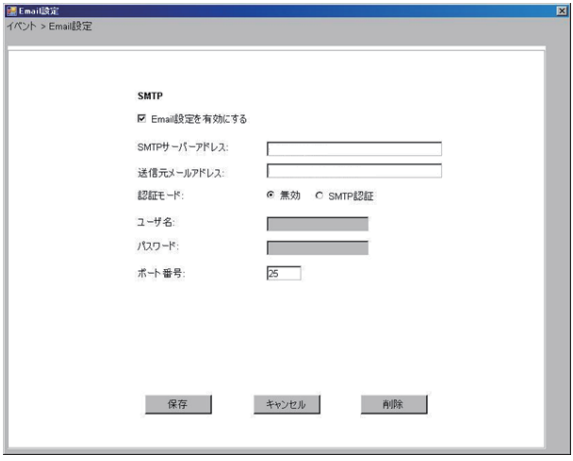

EMail サービスを開始するには、[Email 設定を有効にする] を選択します。
・SMTP サーバーアドレス
　メールサーバーのアドレスを入力します。
・送信元メールアドレス
　送信元ユーザーの EMail アドレスを入力します。
・認証モード
　無効または SMTP 認証のいずれかを選択します。
・ユーザ名
　メールサーバにログインするためのユーザ名を入力します。
・パスワード
　メールサーバにログインするためのパスワードを入力します。
・ポート番号
　使用するポート番号を入力します。

完了したら、[保存] をクリックし、[OK] を選択します。
システムは自動的にイベントサービスを開始します。

■ Email アドレスリストを確認する

[Email 設定] で登録したアドレスの一覧を確認することができます。

1. クイック起動ボタンの [イベント] ボタンをクリックして [Email アドレスリスト] を選択します。アドレスの新規登録、修正、削除をすることができます。

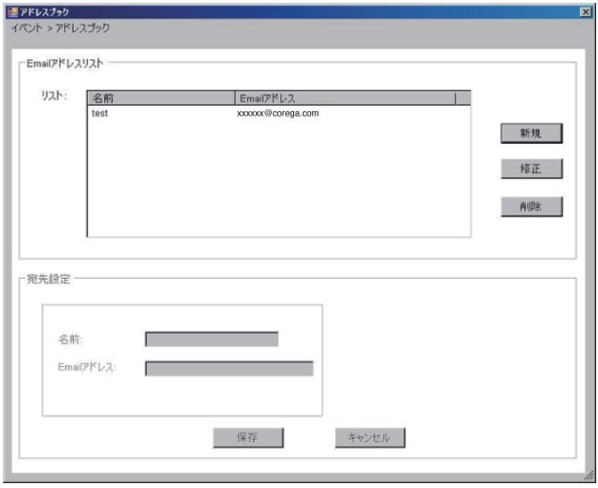

完了したら、[保存] をクリックし、[OK] を選択します。

4.7　システム設定

システム設定では [アカウント設定]、[バージョン情報]、[オートスキャン間隔設定] をすることができます。

■アカウント設定

1. クイック起動ボタンの [システム設定] ボタンをクリックし [アカウント設定] を選択します。

2. 以下の内容を入力します。

・現在のパスワード
　現在のパスワードを入力します。
・新パスワード入力、パスワード再入力
　新しいパスワードを入力します。

完了したら、[保存] をクリックします。

■バージョン情報

[システム設定] ボタンをクリックし [バージョン情報] を選択します。

UltraView Pro のバージョンが表示されます

■オートスキャン間隔設定

1.[システム設定] ボタンをクリックし [オートスキャン間隔設定] を選択します。

2. プルダウンメニューからオートスキャン間隔を選択します。（初期値：30 秒）

完了したら、[保存] をクリックします。

4.8　UltraView Pro を終了する

・ログアウト
　クイック起動ボタンの [ログアウト] ボタンをクリックして [ログアウト] を選択します。ログイン画面に移動します。

・閉じる
　クイック起動ボタンの [ログアウト] ボタンをクリックして [閉じる] を選択します。UltraView Pro を終了します。

おことわり

おことわり 43

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

2014年9月 Rev.B

■コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

■商品に関するご質問は・・・

商品についてご不明な点がある場合はコレガホームページの「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

○よくあるお問い合わせ

コレガホームページ TOP から「サポート情報」→「よくあるお問い合わせ」の順にクリックしてください。または、下記 URL にアクセスしてください。

http://corega.okbiz.okwave.jp/

解決されない場合は、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。

【コレガサポートセンタ】

メールサポート：下記 URL をご覧ください。

http://corega.okbiz.okwave.jp/

電話　045-476-6268

〈受付時間〉

10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00

祝・祭日を除く月～金曜日、ただし事前にコレガホームページで案内する指定休業日は除きます。

※ 本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版 OS のみ動作を保証しています。そのため、日本語版 OS 以外のお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。

※ サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。

This product is supported only in Japanese.

※ 電話が混み合っている場合は、メールサポートをご利用ください。

記載の内容は予告無く変更する場合があります。
最新情報はコレガホームページ（**http://corega.jp/**）をご覧ください。